


HNGRYnsite powered by Liebherr

# Anleitung zur Entnahme des Lithium-Ionen-Akkus

Hinweis: Diese Demontageanleitung dient ausschließlich zur Entnahme des Akkus für die korrekte Entsorgung der HNGRYnsite-Kamera und nicht zur Reparatur. Es können empfindliche Bauteile zerstört und abgerissen werden.

## I. Li-Ion Akku entfernen

1. Die drei Gummiabdeckungen an der Unterseite der HNGRYnsite mit einem spitzen Gegenstand entfernen.
2. Anschließend die drei Schrauben mit einem 2,5 mm Inbus-Schraubendreher aufdrehen und entfernen.

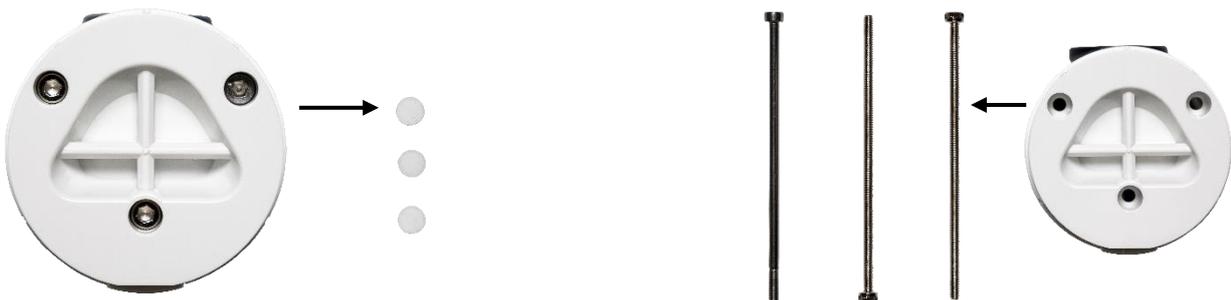


3. Das schwarze und weiße Gehäuseteil der Kamera mit etwas Kraft auseinanderziehen.




- Die zwei Flachbandkabel durchtrennen oder ausstecken, um die Elektronik durch Ziehen aus dem schwarzen Gehäuseteil zu entfernen.



- Nun die zwei sichtbar gewordenen und ineinander gesteckten Platinen voneinander trennen.

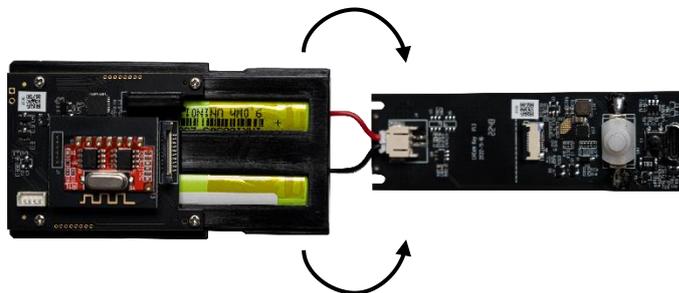

- Das grüne Akkupack aus der Halterung lösen und es am weißen Stecker von der Platine trennen.

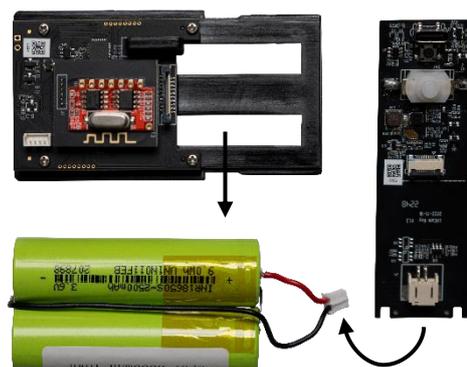

## II. Pole des Li-Ion Akkus abkleben

1. Die Pole des Li-Ion Akkus abkleben.



Weitere Informationen zur richtigen Batterieentsorgung:

<https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/batterien-akkus#gewusst-wie>